


Foldegardin med stropper

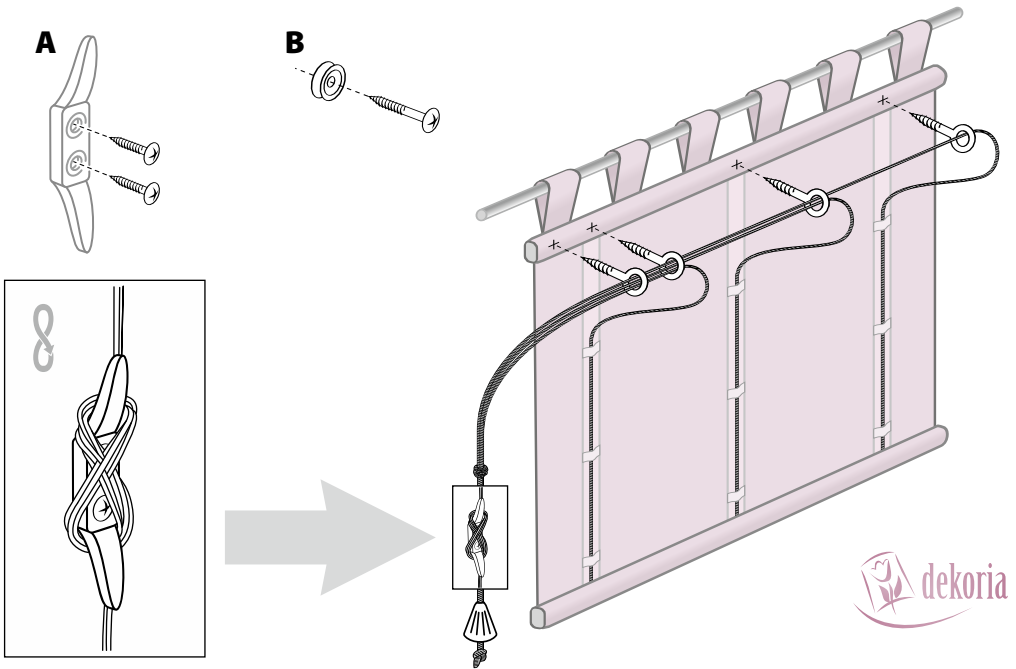


Monteringsvejledning

Påmonter foldegardinet på din gardinstang. Monter snorholderen (Billede A) på væggen på samme side som snoren, i en højde så den er uden for børns rækkevidde. Snoren skal vikles rundt snorholderen, så den ikke hænger løst på væggen (Børnesikring). Alternativt kan plastikringen bruges som snorholder (Billede B). Skruer til snorholderne medfølger ikke.

Afmontering til vask

1. Træk foldegardinet af gardinstangen.
2. Derefter løsner og trækker du snorene ud. Husk i hvilken rækkefølge snorene skal sidde.
3. Derefter skal du afmontere skruerne fra trælisten.
4. Træk trælisten ud for oven og for neden.

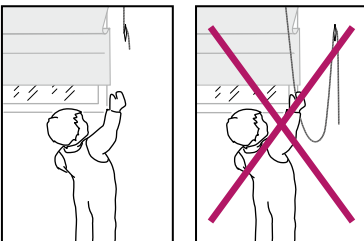

⚠ OBS!

Risiko for strangulering. Hold snor og kæde uden for børns rækkevidde. Pakken indeholder små dele og skal derfor også holdes uden for børns rækkevidde.